




Les éléments de votre Confort

Notice de remplacement de la moustiquaire complète, du frein ou du ressort

L'opération nécessite 1 personne

Prévoir 1 heure

- 1- Enlever les vis de la tôle avant pour ouvrir le caisson.
- 2- Positionner les arrêts escamotables jaunes au bout de lame finale à la verticale.
- 3- Remonter le volet en fin de course haute puis, à la main sortir le tablier des coulisses.

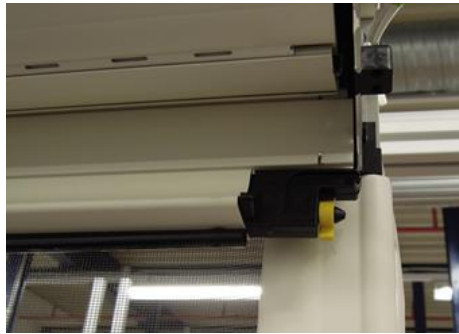

- 4- Si vous disposez de sangles, les nouer autour du tablier et de l'axe et faire descendre le tablier hors des coulisses pour l'enrouler sur lui-même.
Si vous n'avez pas de sangles, faire descendre le tablier hors des coulisses pour l'enrouler sur lui-même en faisant attention de ne pas le rayer en le manipulant.



- 5- Dévisser les verrous automatiques pour détacher le tablier de l'axe.
Enlever le tablier des sangles et le placer hors zone de travail pour éviter de l'abîmer.





- 6- Enlever la goupille sur le palier bleu et la goupille traversant la tête moteur.
- 7- Appuyer sur l'ergot jaune qui ressort de l'axe et enfoncer l'embout à l'intérieur afin de libérer l'axe des joues et le poser sur le coffre.



- 8- Descendre la moustiquaire et soulever la barre de charge d'un côté pour la mettre de biais. La sortir des coulisses et l'enrouler sur l'axe.



- 9- En vue extérieure côté droit, insérer un petit tournevis dans l'empreinte de la joue pour pousser l'embout vert à l'intérieur du coffre et ainsi dégager l'axe de la moustiquaire.

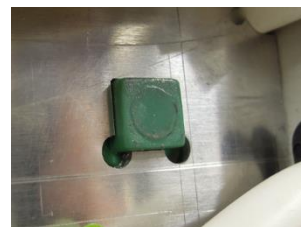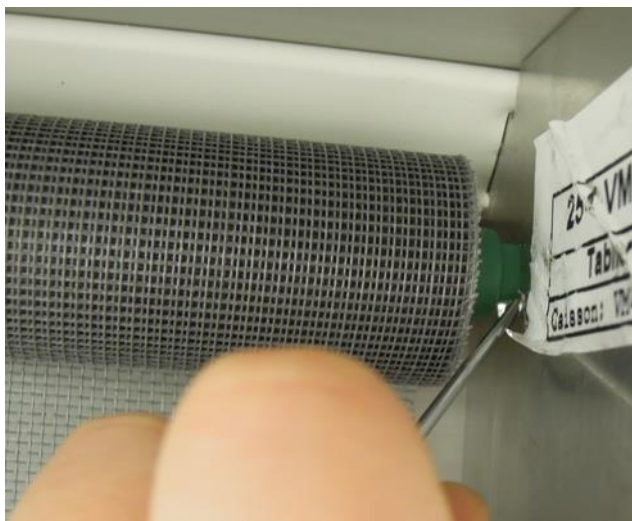

- 10- Appuyer sur le carré noir au bout de l'axe de la moustiquaire pour détendre le ressort complètement.
- 11- A l'aide d'une clé de 10, retendre le ressort en fonction de la largeur de la moustiquaire (voir le tableau ci-dessous).
- 12- Pour retendre le ressort : tourner le carré noir au bout de l'axe de la moustiquaire dans le sens des aiguilles d'une montre.



LARGEUR DOS DE COULISSES	NOMBRE DE TOURS
Entre 551 A 750	13
Entre 7 1 et 1000	14
Entre 1001 et 1250	15
Entre 1251 et 1500	16
Entre 1501 et 1600	17

13- Repositionner la moustiquaire dans le coffre en insérant d'abord le carré noir puis le vert.



14- En repositionnant la moustiquaire, ne pas appuyer sur le carré noir au risque de détendre la moustiquaire.