


# Prise commandée ZigBee MAI-PCZB

## Comment installer la prise commandée ZigBee ?


### 1 > Présentation

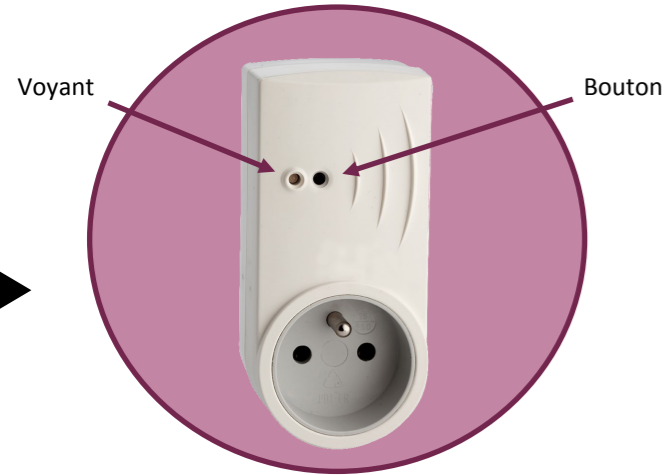

Alimentation : 230 VAC 50 Hz

Puissance commutée : 2500 W 13 A max

Munissez-vous d'un trombone

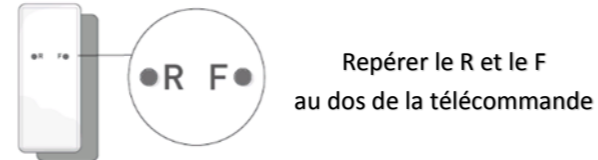

Repérer le R et le F au dos de la télécommande

## MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Lire attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit.

Suivre précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.

Cette notice décrit l'installation et la mise en service de ce produit.

Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application est non conforme.

Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie.

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves.

Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.

Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit.

Ne jamais tremper ce produit dans un liquide.

Ne pas laisser tomber, percer ou démonter ce matériel sous peine d'annulation de la garantie.

Ne pas exposer ce matériel à des températures élevées ni le laisser exposé à la lumière du soleil directe.

Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.

Les appareils branchés sur la prise ne doivent pas excéder la puissance indiquée dans la présentation.

### 2 > Ajouter la prise commandée Zigbee dans le réseau




a/ Brancher la prise commandée sur une prise de l'installation, le voyant clignote orange puis clignote rouge


Si le voyant de la prise commandée ne clignote pas rouge se reporter à « Résoudre les problèmes : Faire un Reset de la prise commandée »



b/ Prendre la télécommande d'un volet de l'installation et enlever le couvercle des piles pour la repérer

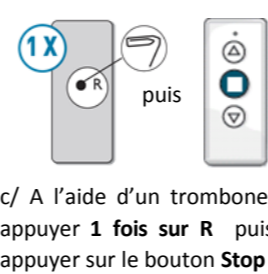


c/ A l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur R puis appuyer sur le bouton Stop

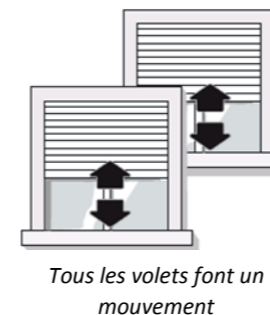

Tous les volets font un mouvement



d/ Sur la prise commandée, faire 1 impulsion sur le bouton, le voyant devient rouge fixe

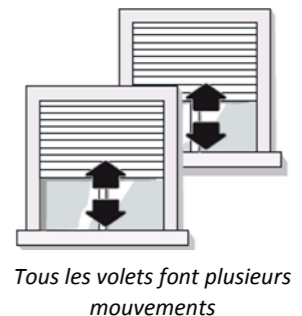

Tous les volets font plusieurs mouvements

### 3 > Vérifier que la prise commandée ZigBee est dans le réseau




a/ Sur la prise commandée, appuyer 5 secondes sur le bouton jusqu'à ce que le voyant devienne vert fixe



Tous les volets font plusieurs mouvements

Si aucun volet ne fait de mouvement se reporter à « Résoudre les problèmes : Ma prise commandée n'est pas dans le réseau »

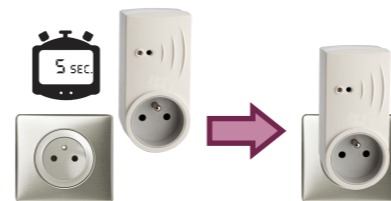

b/ Débrancher la prise commandée pendant 5 secondes puis la rebrancher, le voyant devient rouge ou vert fixe

### 4 > Utilisation de la prise commandée ZigBee

Via le bouton



1 impulsion sur le bouton permet de commander la prise le voyant change de couleur  
Rouge = OFF  
Vert = ON

Via Calyps'Home

La prise commandée peut être pilotée à distance à l'aide de Calyps'Home (Réf. : MAI-ZBOX-NC)

# Résoudre les problèmes



Pour chaque problème, toujours commencer par effectuer l'**action 1**

Effectuer l'**action suivante** uniquement si le problème persiste

Problèmes	Actions	Problèmes	Actions
Le voyant de ma prise commandée ZigBee ne clignote pas rouge avant son installation	Action 1 : Etape A + Etape <b>2</b>	Ma prise commandée n'est pas dans le réseau	Action 1 : Etape B + Etape <b>3</b> Action 2 : Etape A + Etape B + Etape <b>3</b>

## GLOSSAIRE

Réseau : Nom donné à l'ensemble des volets et télécommandes d'une même installation. Il est créé en usine. Seuls les volets intégrés dans un même réseau peuvent fonctionner ensemble

Coordinateur : Fonction attribuée à un des volets d'une même installation lors de la programmation en usine. Chaque réseau nécessite la présence d'un volet coordinateur

### ETAPE A

Faire un Reset (remise à zéro) de la prise commandée ZigBee



a/ Sur la prise commandée, appuyer **25 secondes** sur le bouton jusqu'à ce que le voyant devienne **orange fixe**




Le voyant clignote rouge : le reset est terminé

### ETAPE B


Mettre la prise commandée ZigBee dans le réseau




a/ Brancher la prise commandée sur une prise de l'installation, le voyant clignote orange puis clignote rouge

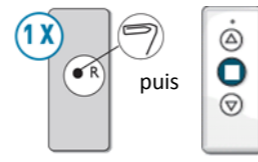


b/ Prendre la télécommande d'un volet de l'installation. A l'aide d'un trombone, appuyer **1 fois** sur **R** puis appuyer sur le bouton **Stop**

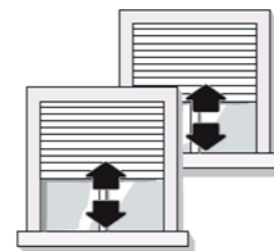

Tous les volets font un mouvement

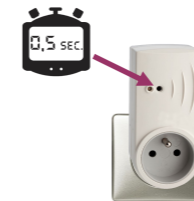


c/ Sur la prise commandée, faire **1 impulsion** sur le bouton, le voyant devient **rouge fixe**

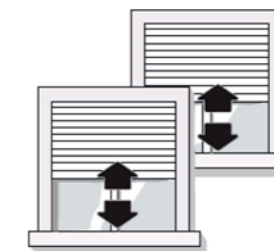

Tous les volets font plusieurs mouvements

### INFO

La prise commandée ZigBee peut servir de répéteur pour améliorer une installation

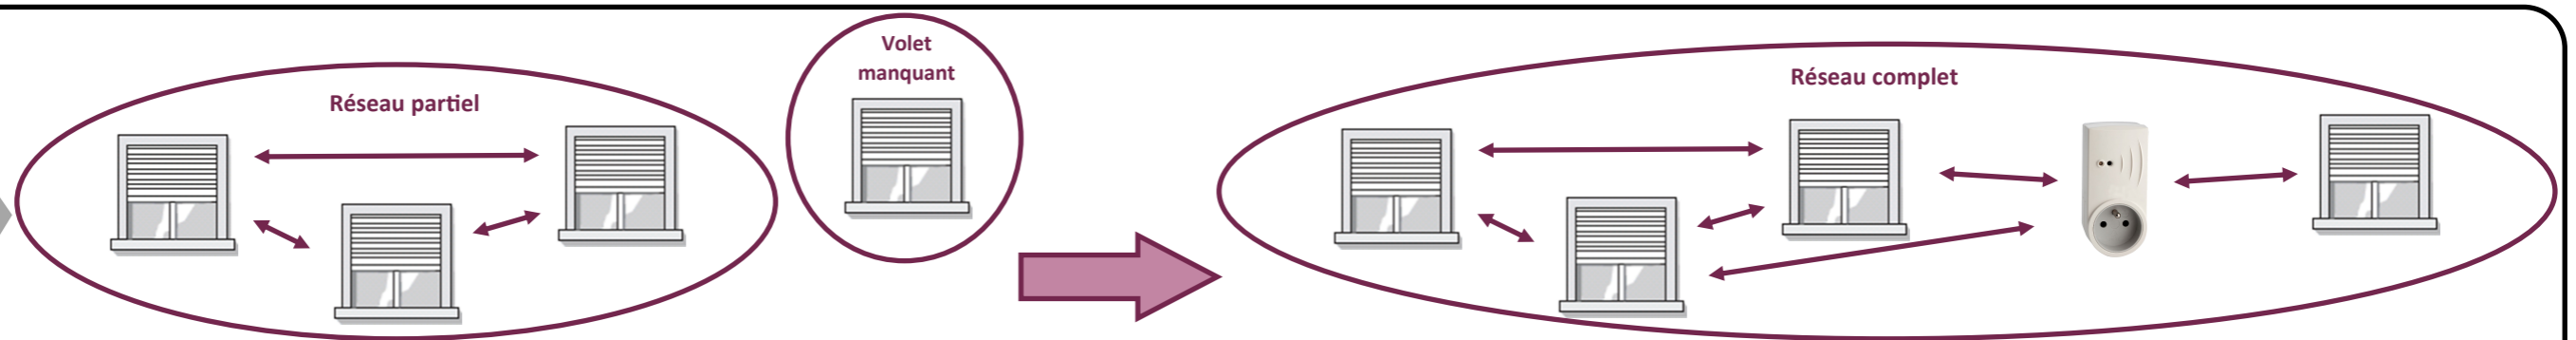

Brancher la prise commandée sur une prise de l'installation, entre le réseau partiel et le ou les volets manquants

